



FACTORY TUNED ENGINE

O.S. SPEED R2101

取扱説明書

このたびはOSエンジンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書と「保証書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。とくに「安全上の注意」は必ずお読みください。

安全上の注意

*ご使用の前にこの「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

*この安全上の注意事項は、あなたや他人の人への危険や損害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。常に安全を心がけエンジンの馬力を軽視しないこと。エンジンを安全に使用するのはあなた自身の責任です。いつも注意深く分別ある行動をして、楽しく使用してください。

■この注意事項は誤った取扱いをした時に、生じる危険や損害の程度を「警告」「注意」に区分しています。

警告

この表示の欄は、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

注意

この表示の欄は、人が中程度または軽傷を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容です。

警告

燃料は有毒ですので目や口に入れないでください。幼児や子供の手の届かない冷暗所で保管してください。健康を害する恐れがあります。

燃料は火気厳禁です。火災の恐れがあります。

運転中、運転直後のエンジン本体やサイレンサー、マニホールドに触れないでください。やけどの恐れがあります。

換気の悪い場所(密閉したガレージや室内等)で運転しないでください。有害な一酸化炭素等を排出しますので必ず戸外で運転してください。健康を害する恐れがあります。

注意

●このエンジンは車用です。模型用以外に、使用しないでください。ケガや故障の原因となります。

●エンジンは模型に搭載してから始動してください。搭載前に始動するとケガの恐れがあります。

●必ず消音効果の高いサイレンサーを使用してください。耳に損傷を受ける恐れがあります。

●プラグを通電しての点検時は手で持たずに、工具等ではさんで行ってください。また顔を近付けないでください。コイル内の燃料が沸騰してやけどをする恐れがあります。

●模型にエンジンを取り付けるときは、模型の説明書の指示に従って、確実に取り付けてください。エンジンがはずれてけがをする恐れがあります。

●エンジンを使用するときは、子供や周囲の人々は安全のために、模型から6メートル以上離してください。エンジン始動後は模型には、近付けないでください。ケガをする恐れがあります。

●エンジン始動前にプラグ、各部のねじ、ナットにゆるみがないか必ずチェックしてください。特に取付け部分や可動部(スロットルアーム等)は注意してください。破損しケガをする恐れがあります。

●エンジンを始動するときは、安全メガネや手袋を着用し、必ずスターターを使用してください。ケガをする恐れがあります。

●走行前にスロットル・リンクをチェックしてください。はずれるとケガをする恐れがあります。

●グローブラグクリップやそのコードが、回転部分にからまないようにしてください。巻き込んでケガをする恐れがあります。

●エンジンを運転中、車体を持ち上げてタイヤを空転させないでください。ケガや故障の原因となります。

●エンジンを停止させるときは、エンジン回転を最低速にし、燃料パイプをつまんで、燃料供給を止めてください。その後、回転部分には触れないでください。ケガをする恐れがあります。

●エンジン停止後、プラグヒートをしなくともクランクすると、始動することがあります。ケガや故障の原因となります。

エンジン始動に必要なもの

エンジンを始動するために、次の様な用具類やパーツ(別売)が必要です。エンジンを購入された販売店等に相談してご購入ください。

燃料

一般に市販されている模型エンジン用燃料をご使用ください。一般にエンジンのパワーは燃料に含まれる二トロメタンの含有量が多くなるにつれて増加します。二トロメタンの量や、燃料の種類を変えた場合は、キャブレターの再調整が必要です。なお、二トロメタンの含有量を増やせばパワーアップしますが、グローブラグやエンジン本体の寿命が短くなる点にご留意ください。

燃料フィルター

燃料タンクとキャブレター間に取り付け、燃料中のゴミなどを取り除きます。

プラグブースター

エンジン始動時に使用します。バッテリーが一体になったタイプが便利です。

スターターポックス

エンジン始動時に使用します。

燃料ポンプ

燃料缶から燃料タンクへ燃料を移す時に使用します。

O.S. SPEED シリコンチューブ(別売)

燃料タンクとキャブレター、及びマフラーブレッシュシャー間を配管するために使用します。

内径2.5mm

工具類(別売)

次のような工具があると便利です。

O.S. SPEED ドライバーツール


O.S. SPEED フライホイルキー

O.S. SPEED クラッチレンチ&アジャスター

O.S. SPEED フライホイルブーラー

O.S. SPEED プラグレンチ

各部の名称

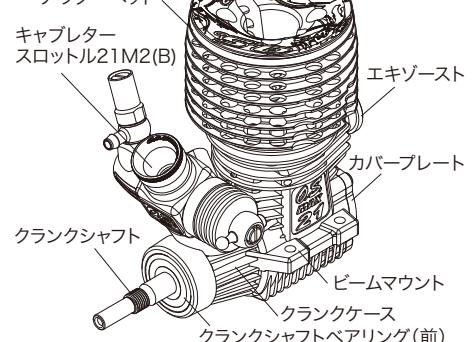

製品について


このエンジンはO.S.SPEEDがプロデュースする1/8オンロードレーシング競技専用チューニングエンジンです。シリンダーピストン、クランクシャフト、クランクケース、ヒートシンクヘッドに至るまで随所にファクトリーチューンを施して、O.S.SPEEDブランドとして磨き上げたエンジンです。

- 付属品
- ・Tプラグ RP7 1個
- ・エキゾーストシールリング 1個
- ・O.S. SPEED フライホイル コレット 1個
- ・O.S. SPEED ダストキャップセット 12-30 Ø3, Ø16, Ø18 各1個

電動スターターを使用する時の注意

オーバーチョーク(シリンダー内に余分な燃料があり過ぎた状態)のままで電動スターターを使用すると、シリンダー内の燃料が圧縮できなくなり、ピストンがシリンダー内で動かなくなります。同時にコンロッドが変形したり、他のエンジン内部のパーツを破損してしまいます。


オーバーチョークの場合は、プラグレンチでプラグを取り外した後、スターターを使用し余分な燃料を排出してください。この時、燃料が飛び出すので目に入らないよう、ウエスなどで押さえてください。プラグ穴から燃料が出なくなったら、プラグを取り付けてエンジンを始動してください。

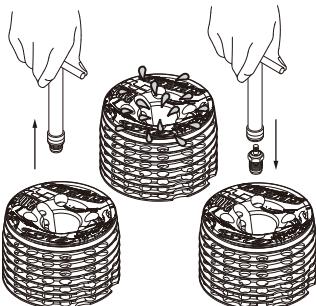

■付属品の取付

●テーパーコレットの取付け

テーパーコレットを入れる時は、クランクシャフトがカバープレート側に下がらないように取り付けてください。

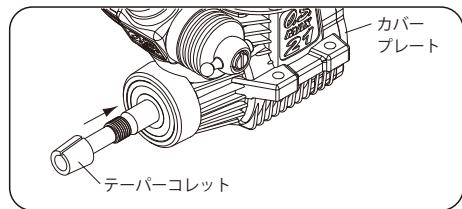


■ヘッドガスケットについて

このエンジンは25%ニトロの燃料に合わせ、標準で0.1mmと0.15mm厚のヘッドガスケットが組み込まれています。気温、湿度、プラグの番号にあわせて調整してください。


■キャブレタースロットル調整箇所・基準位置 (工場出荷時の状態)

このキャブレターには4つの調整箇所があります。

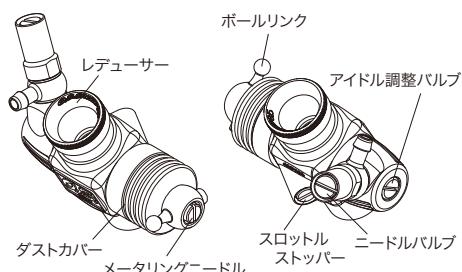


●ニードルバルブ

最高回転時(スロットル全開時)の空気と燃料の比率(混合気)を調整します。

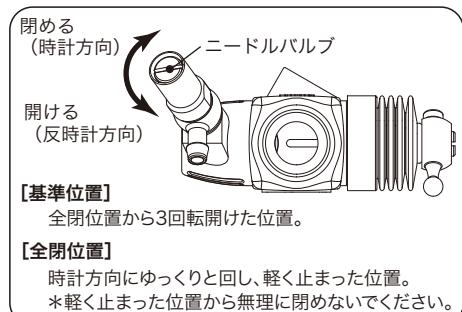


●アイドル調整バルブ

加速フィーリングを調整します。
(調整範囲は±1回転以内としてください。)

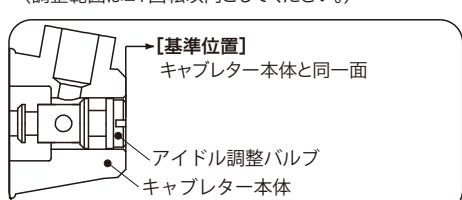


●メータリングニードル

アイドリングと加速フィーリングを調整します。

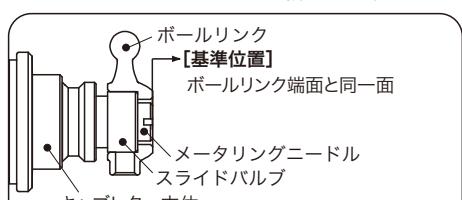

●スロットルストッパー

アイドリング回転数を調整します。

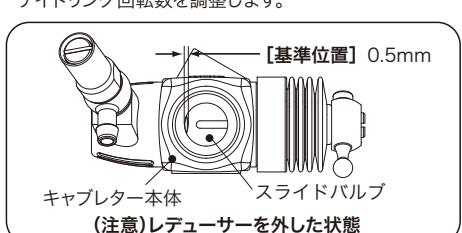


(注意)

アイドル調整バルブ、及びメータリングニードルは工場出荷時に基準位置に調整済みですが、使用される燃料や気象条件などにより再調整が必要な場合があります。基準位置で運転されてみて良い結果が得られない場合は“キャブレターの調整”的項を参考に調整してください。

■キャブレタースロットルの取付け

工場出荷時、キャブレタースロットルは仮止めの状態です。ご使用前に一度キャブレターリティナーの締め付けねじを緩め、しっかりとクランクケース側に押しつけながら、キャブレターリティナーを締め付けて下さい。キャブレタースロットルの角度は、ご使用になる車種に合わせて調整して下さい。

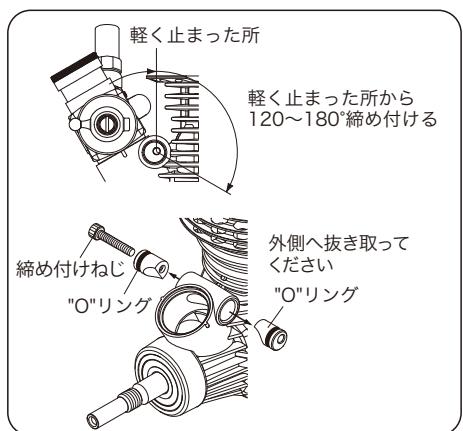

(注意)

キャブレターリティナーの締め付け、及び取り外しを行う場合は以下の点に注意してください。

●締め付け

締め付けねじをゆっくりと締めていき、軽く当たった所から120~180°締め付けて下さい。これ以上締め込むとキャブレタースペーサーが破損します。キャブレタースペーサーがゆるみ止め効果をもっていますので、120~180°締め付けるだけです。

●取り外し


締め付けねじを取り外し、左右それぞれのキャブレターリティナーをクランクケースの外側方向に抜き取って下さい。内側に移動させると“O”リングが破損します。

■シャシーへのエンジン取り付け

ビームマウントの取り付け面(下面)は平面加工されています。エンジンマウントの取り付け面が平面で無い場合、クランクケースやシリンダーライナー、ボールベアリングなどを変形させてしまい、エンジンの性能を十分発揮出来ないばかりでなく、エンジン破損の原因にもなりりますので、取り付けの際はご注意ください。

車種により、エンジンの一部がシャシーやエンジンマウント等と干渉する場合があります。この場合、シャシーやエンジンマウント等をヤスリ等で削ってください。

エンジンマウントの上下面が平行になっていることを確認の上、3mmのキャップスクリューでエンジン側に取り付け、その後シャシーに取り付けてください。

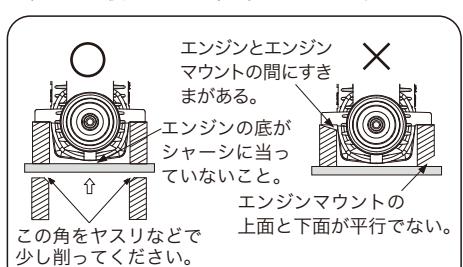

■始動～ブレークイン(ならし運転)

ブレークインとは・・・

実際に使用する条件(燃料・回転数・エンジン温度等)に徐々に近づけていく工程です。混合気が濃い状態で低速運転を続けてもブレークインは終了しません。

また、長時間低温運転すると燃料に含まれているオイルがゲル化し、シリンダーやピストンが膠着する事があります。

(注意)

安定した燃料供給を行うため、必ずマフラー・ブレッシャー(エンジンの排気圧を利用してサイレンサーから燃料タンクに圧力をかける)を使用してください。

以下の説明はニトロメタン含有量25%の燃料を使用した場合のブレークイン方法の目安です。

1. キャブレターの各調整箇所を基準位置に調整してください。工場出荷状態の場合は調整不要です。
2. 送受信機のスイッチを入れ、各リンクエージが正常に動作しているか確認してください。
3. エンジンの回転方向(クランクシャフト先端から見て反時計方向)を間違わないように、スターター・ボックスでエンジンを回し、エンジン内部に燃料を呼び込んで下さい。
4. ブラグブースターでグローブラグに通電し、スターター・ボックスでエンジンを回して始動して下さい。始動しない、または始動してもすぐに止まってしまう場合は、以下の方法を試して下さい。

- ニードルバルブを基準位置から約90°閉める。
- スロットルストッパーを回し、スロットルを基準位置より少し開く(約1mm)。



5. エンジンが始動したらタイヤを浮かせた状態で、プラグに通電したまま送信機のスロットルを動かして低速～中速を繰り返し、エンジンを暖めて下さい。この時、高速状態でエンジンを回し続けないようにしてください。

(注意)

エンジンを始動する時はタイヤが浮いた状態ですので、エンジンはいわゆる無負荷運転状態になります。このため、スロットルが中速以下でも、かなりの高速で回転します。無負荷状態で高速運転を続けると、コンロッドとクランクピンが焼き付いたり、シリンダーピストンが破損することがあります。タイヤが浮いた状態でスロットルを開けすぎないようにしてください。



6. エンジンが暖まったらプラグブースターを外して走行させます。走り出し直後、中速附近で止まってしまう場合は混合気が濃い状態(吸い込む空気に対して燃料が多い)なので、ニードルバルブを約30°閉めてください。それでも止まってしまう場合は、メータリングニードルを30°閉めてください。エンジンが止まらずに走行出来る状態で1タンク(燃料タンク1杯分)走行させてください。

7. 1タンク毎にニードルバルブを少しづつ閉めながら、約2リットルを目安に走行させてください(徐々にストレートでの全開時間を延ばしてください)。サイレンサーの排気口から常に白煙が出ている状態で走行してください。白煙が出なくなった場合はニードルバルブの閉めすぎです。

以上でブレークインは終了です。


(注意)

燃料の種類(特にニトロメタン含有量が多い燃料)を変えたりシリンダー＆ピストンなどの主要パーツを交換した場合は、キャブレターの設定を基準位置に戻し、再度ブレークインを行ってください。

■ エンジンを停止する場合


エンジンを停止する時は、エンジン回転を最低速にして燃料パイプをつまんで、燃料供給を止めてください。
(注意)

エンジン停止直後の時は回転部分やエンジン本体、サイレンサーは高温になっています。手などで触れないでください。

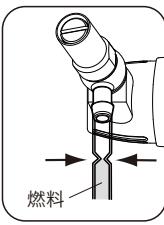

■ キャブレターの調整

キャブレターの調整は、必ずブレーキが終了してから行ってください。

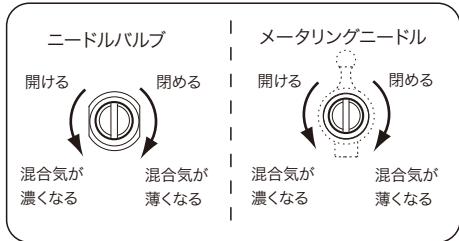

1. ニードルバルブの調整

サーキット等、走行させる場所で一番長い距離が取れる直線(スロットル全開で曲がれる大きなコーナーがある場合は、それも含める)部分を2~3度スロットル全開で走行させ、直線での速度を確認し車を手元に戻します。ニードルバルブを約10~15°閉め、同じ様に直線を走行させてください。

ニードルバルブを開めていくと直線での速度も次第に速くなっています。最高の速度が得られる位置がニードルバルブの最良位置です(走行させた感覚で判断してください)。

ニードルバルブを最良の位置から閉めすぎると、マフラーの排気口から出る排ガスの色が、ほとんど見えなくなったり、加速中に車の速度が鈍ります。この場合、混合気が薄過ぎる状態ですので、ニードルバルブを約30°開けてください。

2. メータリングニードルの調整

ニードルバルブを最良の位置に調整し、直線をスロットル全開で2~3回走行させ、車を停止させてください。5秒間停止させた後、スロットルを全開にしてみます。

• 白煙を多く出しながら濁った音で加速していく、または止まってしまう。
↓
混合気が濃い状態です。
メータリングニードルを30~45°閉めてください。

• ほとんど白煙が出ずに力のない音で加速していく、または止まってしまう。
↓
混合気が薄い状態です。
メータリングニードルを30~45°開けてください。

3. スロットルストッパーの調整(アイドリング回転)

ニードルバルブとメータリングニードルの調整中に、アイドリング回転が高く(または低く)なった場合は、スロットルストッパーを回し、希望するアイドリング回転に調整してください。

■ 最良のキャブレター調整位置

走行中、排ガスの色がはっきりと見え、加速時にスムーズにエンジン回転が上昇する状態が最良の調整位置です。1~3の調整を繰り返し、根気よく最良の位置を見つけてください。

ニードルバルブとメータリングニードルの閉めすぎは、オーバーヒートやエンジン不調、破損の原因となります。共に少し開け気味(濃い混合気)に調整するが上手な使い方です。エンジンの運転時間が増えるに従い、ニードルバルブの最良位置が、ごくわずかですが閉める方向に変化します。

(注意)

本書に記載されている基準位置は目安とお考えください。実際に使用される燃料やサイレンサーなどにより、キャブレターの調整位置は変化します。傾向としては、二トロメタン含有量の少ない燃料を使用した場合は、ニードルバルブを閉める方向になります。ただし、ニードルバルブの閉めすぎは、サビの発生やエンジン破損の原因となります。

■ メンテナンス

走行後のメンテナンスは大変重要です。次の走行までに次のような作業を行ってください。

燃料の除去と注油

- 一日の走行が終わったら、燃料タンクに残った燃料は必ず抜き取ってください。
- その後もう一度エンジンを始動し、キャブレターや燃料パイプの中に残っている燃料がなくなるまでアイドリングで運転してください。エンジンが止またらエンジンが暖かい内に電動スターターで2~3秒回し、エンジン内やサイレンサーに溜まった廃油を排出してください。
- さらに模型エンジン用防錆潤滑油をエンジン内部に少量注油し、エンジン内部にゆきわたるよう電動スターターで4~5秒回してください。
- これによりかなりの防錆効果が得られ、また余分なオイル分が残らず、次回のエンジン始動がやりやすくなります。

(注意)

防錆潤滑油はキャブレター内の“O”リングを傷める場合がありますので、キャブレターには注油しないでください。

模型エンジン用防錆潤滑油は、販売店でお求めください。

(注意)


このエンジンのクランクシャフトにはシリコン剤が充填されています。軽油、灯油等で洗浄すると、シリコンが膨潤してしまいますので使用しないでください。洗浄にはアルコール又はグロー燃料を使用してください。

■ 汚れの除去

エンジン本体やサイレンサー、マニホールドなどに付着した汚れは高温となる部分が多いため、本体表面に焼き付いてしまい、放熱効果を落とす原因となります。エンジン部分の汚れが目立つようになれば、エンジンを車体からおろして、アルコールを使用して、汚れを落してください。

■ キャブレター取り扱い上の注意

使用される燃料中にごみ等が含まれていますと、キャブレタートラブルの原因になります。キャブレターや燃料タンクの間に高性能な燃料フィルターを使用し、燃料タンクにゴミが入らないように注意してください。ゴミによってキャブレターがつまり燃料がうまく流れなくなると、エンジンがオーバーヒートしたり時には焼き付きによって、エンジンを破損することがあります。定期的に燃料フィルター及びキャブレターの掃除を行ってください。またエアクリーナーも汚れがひどい場合は、新品のフィルターアレメントに交換してください。

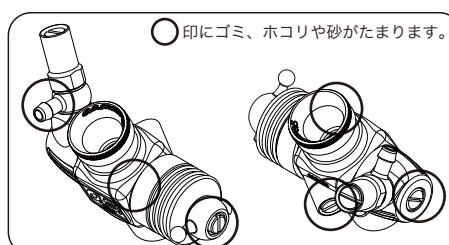

■ ダストキヤップの装着

エンジンを保管する際、排気口やキャブレターなどに装着し内部へのほこりなどの侵入をふせいでください。

■ エンジンの点検

エンジンは長時間使用している間に摩耗などにより正常な性能を発揮しなくなることがあります。もし、次のような症状が現われたら部品交換をしてください。

- エンジンの音が変わり、すぐオーバーヒートする。
- パワーが極端になくなる。
- アイドリングが不安定になったり、アイドリングでエンジンがよく止まる。

上記のような症状の場合、多くはボールペアリング、シリンドーピストン、コンロッド、クランクケースの異常が考えられます。注意深く点検し必要に応じて交換してください。

■ アフターサービス

エンジン修理のご依頼について

- よく洗浄してエンジン本体のみを「OSエンジンサービス係」までお送りください。(エンジン以外のものが付いていたり汚れがひどいと分解や洗浄に時間がかかり、修理代が高くなります)この時、故障時の状態及び修理希望事項を必ずお書き添えください。

• 原則として当社到着後10日以内で修理完了致します。

• 修理品のお支払いについては、コレクトサービス(宅急便代金着払いシステム)により発送させていただきますので、修理品送付時、現金等を同封しないようお願いします。

お客様のパーツ直接購入について

- 交換部品については販売店、もしくは当社から直接購入することができます。
また、送料(荷造手数料込)及び代金引換の場合、代引手数料が必要となりますのでご了承ください。

■ ご注文方法

電話、FAX、封書にてご注文ください。

必要事項

氏名、住所、電話番号、8ケタ品名コード、品名、数量。

■ 送料支払方法

1. 宅急便 A. 代金着払い B. 銀行振込 C. 郵便振込

2. 郵送 A. 銀行振込 B. 郵便振込

ただし、ご注文合計金額が2,000円(税抜き)以上の場合は宅急便にて送付。

3. 送料及び代引手数料

送料(荷造手数料込)及び代引手数料に関しましては、当社Webサイトをご覧頂くか、「OSエンジンサービス係」までお問い合わせ下さい。

修理品、パーツ販売、エンジンに関するお問合せは、「OSエンジンサービス係」までお願い致します。

<http://www.os-engines.co.jp/form/parts.html>

電話(06)6702-0230(直通) FAX(06)6704-2722

*直通電話が混み合っている場合には、しばらくたってからおかけ直しいただくか、当社電話番号(代表)あてにご連絡ください。

■ オプションパーツ&アクセサリー

● T-シリーズプラグ

- RP6(71642060)
- RP7(71642070)
- RP8(71642080)

● アウターヘッド8S O.S.SPEED R2101 (2A004001)

● T-2080SC コンプリートセット(スプリングコネクトタイプ) (72106850)

- T-2080SC チューンドサイレンサー 一式
(72106851)
 - ジョイントスプリング(3個入)
(72106042)
 - エキゾーストシールリング(2個入)
(22826140)

● M2001SC エキゾーストマニホールド 一式 (72106870)

- マニホールドスプリング(2個入)
(72101272)
- エキゾーストシールリング(2個入)
(22826140)

- スーパーエアクリーナー202 一式 オンロードカー用 (72412000)
 - ・ 202エアクリーナー本体 (72412100)
 - ・ 202スponジフィルターアレメント (4個入) (72412200)

- ブレッシャーチャンバーセット (71550000)

- インダクション サイレンサー (72414000)
 - ・ インダクションサイレンサー フィルター (3個入) (72414100)

- オンロード フィルターオイル(20ml) (72414200)

- O.S. SPEED キャブレターリペアキット21 (71490000)
 - ・ O.S. SPEED キャブレターリペアパーツ21 (71491000)

- O.S. SPEED キャブレターリペアパーツ21 (71491000)

- O.S. SPEED クラッチベアリング(1050ZZ 4個) (71550001)

- O.S. SPEED クラッチベアリング(1050ZZ 10個) (71550002)

- O.S. SPEED シリコンチューブ (72506100) 内径2.5mm x 長さ1000mm

- O.S. SPEED エキゾーストシールリング 21 (10個入) (22826145)

- O.S. SPEED ピストンビンリティナー 4mm (6個入) (21817010)

- O.S. SPEED フライホイルコレット (2個入) (71801110)

- O.S. SPEED ダストキャップセット 12-30 3mm(2個)/16mm(2個)/18mm(1個) (22884254)

- ダストキャップセット3mm (5個入) (73303035)

- ダストキャップセット16mm (3個入) (73301612)

- ダストキャップセット18mm (3個入) (73301812)

- O.S. SPEED クラッチレンチ&アジャスター (71415300)

- O.S. SPEED フライホイルキー (71415200)

- O.S. SPEED フライホイルブーラー (71415100)

- O.S. SPEED プラグレンチ (71520100)


● O.S. SPEEDドライバーツール

品名コード	品名
71410150	O.S. SPEED HEX レンチドライバー1.5
71410200	O.S. SPEED HEX レンチドライバー2.0
71410250	O.S. SPEED HEX レンチドライバー2.5
71410300	O.S. SPEED HEX レンチドライバー3.0
71411200	O.S. SPEED HEX ポールレンチドライバー2.0
71411250	O.S. SPEED HEX ポールレンチドライバー2.5
71412300	O.S. SPEED マイナスドライバー3.0
71413550	O.S. SPEED ナットドライバー5.5
71413600	O.S. SPEED ナットドライバー6.0
71413700	O.S. SPEED ナットドライバー7.0

● O.S. SPEEDドライバー用ツールビット

品名コード	品名
71414015	O.S. SPEED HEX レンチビット1.5
71414020	O.S. SPEED HEX レンチビット2.0
71414025	O.S. SPEED HEX レンチビット2.5
71414030	O.S. SPEED HEX レンチビット3.0
71414120	O.S. SPEED HEX ポールレンチビット2.0
71414125	O.S. SPEED HEX ポールレンチビット2.5
71414230	O.S. SPEED マイナスドライバービット3.0
71414355	O.S. SPEED ナットドライバービット5.5
71414360	O.S. SPEED ナットドライバービット6.0
71414370	O.S. SPEED ナットドライバービット7.0

■ エンジン分解図&部品表

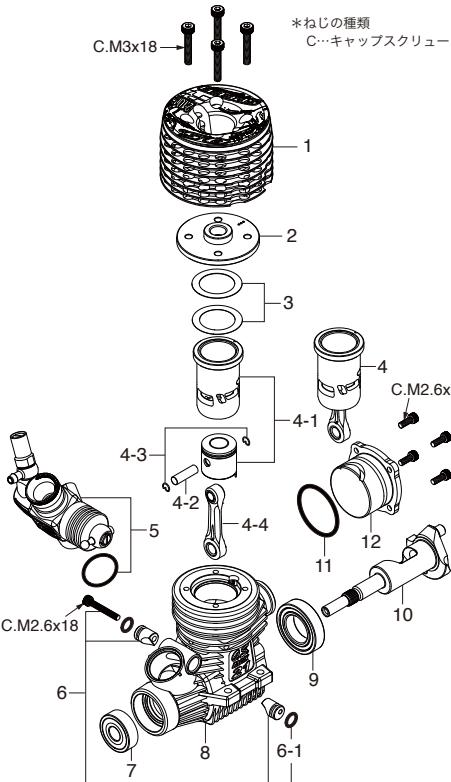

No.	品名コード	品名
* 1	2A004000	アウターへッド
* 2	2A004100	インナーへッド
3	2A004160	ヘッドガスケット (0.1mm/0.15mm)
* 4	2A003010	ビルトアップパーティセット
* 4-1	2A003000	シリンドーピストン 一式
4-2	22016000	ピストンピン
4-3	21817010	O.S. SPEED ピストンピンリティナー4mm(6個)
4-4	23755020	コンロッド
* 5	2A081001	キャブレタースロットル 21M2(B)
6	23981740	キャブレターリティナー 一式
6-1	24881824	"O"リング(2個)
7	23731000	ボールベアリング(前)
* 8	2A001000	クラシックケース
9	23730020	ボールベアリング(後)
* 10	2A002000	クラシックシャフト
11	23107100	カバーガスケット
* 12	2A007000	カバープレート
13	71642070	プラグ RP7 (ターボプラグ)
14	22826140	エキゾーストアダプターシールリング(2個)
15	71801110	O.S. SPEED フライホイル コレット(2個)
16	22884254	O.S. SPEED ダストキャップセット 12-30 3mm(2個)/16mm(2個)/18mm(1個)


*印の部品は販売可能期間が限定されます。(生産終了後1年間のみ)

キャップスクリューセット(各10本入)

品名コード	サイズ	エンジン使用本数
79871020	M2.6x7	カバープレート取付ねじ 4本
79871055	M2.6x18	リティナー取付ねじ 1本
79871180	M3x18	シリンドーヘッド取付ねじ 4本

■ キャブレタースロットル分解図&部品表

※ねじの種類 S...セッタスクリュー

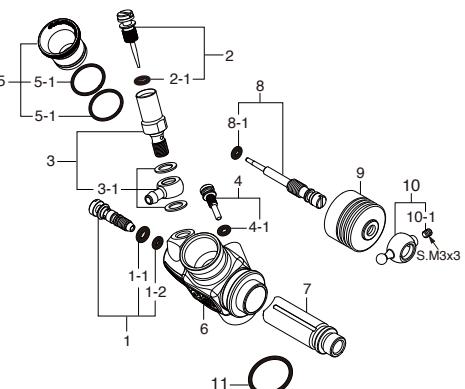




■ キャブレタースロットル分解図&部品表

No.	品名コード	品名
1	22082600	アイドル調整バルブ 一式
1-1	46066319	"O"リング(大)(2個)
1-2	22781800	"O"リング(小)(2個)
2	22082970	ニードル 一式
2-1	46066319	"O"リング(2個)
3	22082940	ニードルホールダー 一式
3-1	22082950	ユニバーサルニップルNo.15
4	22848160	スロットルストッパー
4-1	27881820	"O"リング(2個)
5	71533085	レデューサー(8.5mm、レッド)
5-1	22615000	"O"リング(1個)
6	22082110	キャブレターボディ
7	22082200	スライドバルブ
8	2A081610	メータリングニードル 一式
8-1	27881820	"O"リング(小)(2個)
9	23981520	ダストカバー
10	23781400	ボールリンク(No.3)
10-1	26381501	セッタスクリュー(1個)
11	29015019	キャブレターガスケット

*印の部品は販売可能期間が限定されます。(生産終了後1年間のみ)

■ 三面図

単位mm

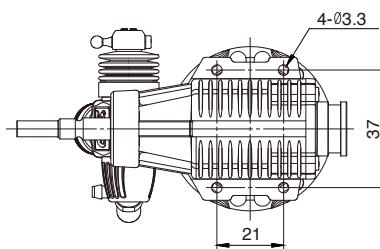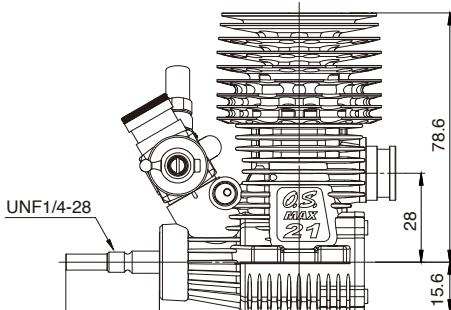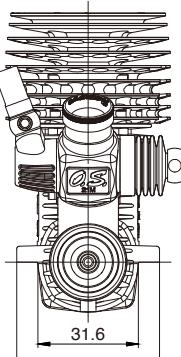

要目	寸法
■ 行程 体 積	3.49 cc (0.213 cu.in.)
■ ボア	16.08mm (0.633 in.)
■ ストローク	17.20mm (0.677 in.)
■ 実用回転数	4,000-45,000 r.p.m.
■ 出力	2.8 ps / 2.76 hp / 33,000 r.p.m.
■ 重 量	340g (11.99 oz.)

● 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
● 本書の内容については、製品改良のため予告なしに変更する場合があります。

● 本製品の仕様、デザインおよび説明書の内容については、改良などにより予告なく変更する場合があります。

小川精機株式会社 〒546-0003 大阪市東住吉区今川3丁目6-15
http://www.os-engines.co.jp 電話 (06)6702-0225 (代) FAX (06)6704-2722

© Copyright 2013 by O.S. Engine Mfg. Co., Ltd. All rights reserved. 60082640 101403